


BEDIENUNGSANLEITUNG

GoStopper MaxCheck

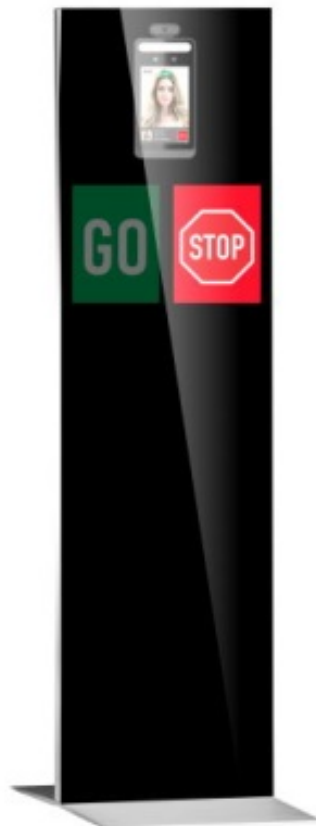

INHALT

Inhalt	1
Aufstellen der GoStopper MaxCheck Stele	1
Inbetriebnahme	1
Funktionsweise von GoStopper Maxcheck.....	1
Passwörter	1
Übersicht der Konfigurationsparameter	2
Lautstärke der Sprachansagen ändern.....	2
Änderung der zu prüfenden Faktoren.....	2
Notifikation bei abweichender Temperatur	3
Logfunktion.....	3
Konfigurationsdatei.....	3
Technische Daten	3

VORWORT

GoStopper Geräte unterstützen beim Zugang von Personen. Je nach Ausführung wird der richtungsgebundene Zugang einzelner Personen detektiert. Mit Kameramodellen ist auch der beidseitige Zugang ohne Vereinzelung möglich. Die kontaktlose Temperaturkontrolle und Maskenerkennung ist mit GoStopper MaxCheck möglich.

AUFSTELLEN DER GOSTOPPER MAXCHECK STELE

Die Wahl des Aufstellungsortes muss so erfolgen, dass keine Beeinträchtigung durch Wettereinflüsse erfolgen kann. Der Standort muss trocken und zugluftfrei sein. Temperaturschwankungen beeinträchtigen das Messergebnis.

INBETRIEBNAHME

Die Bodenplatte der Stele wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben fest an der Stele befestigt. Das Anschlusskabel wird über den verpolungssicheren Bajonettverschluss in die Stele eingesteckt und wie angezeichnet arretiert. Nach ca. 2 Minuten ist die Stele einsatzbereit.

FUNKTIONSWEISE VON GOSTOPPER MAXCHECK

Mit der Testeinheit MaxCheck kann gleichzei/g zum berührungslosen Temperaturmessen auch das Tragen von Masken und bei Bedarf auch noch eine Gesichtserkennung durchgeführt werden. Bei Bedarf sind die Ausgänge der Messeinheit zur Ansteuerung von Türen, Drehkreuzen, Zutrittsschleusen usw. einsetzbar.

PASSWÖRTER

Zur Konfiguration ist das Administrationskonto im Auslieferungszustand wie folgt voreingestellt:

Benutzername: admin

Passwort: 123456

Das Passwort kann und sollte geändert werden, um Missbrauch vorzubeugen. Bitte verwahren Sie das geänderte Passwort an geeigneter Stelle. Bei Verlust des Passwortes muss das Gerät zum Hersteller zurückgesendet werden und kostenpflichtig zurückgesetzt werden. Es können weitere Konten zur Konfiguration angelegt werden.

ÜBERSICHT DER KONFIGURATIONSPARAMETER

Im Auslieferungszustand ist GoStopper MaxCheck für den Einsatz für Temperaturkontrolle und Maskenerkennung eingestellt. Die Einstellungen können im Konfigurationsmenü verändert werden.

Nach Eingabe des Admincodes wird die Konfigurationsebene der Steuerung aufgerufen.

1. Gesichtskonfiguration
 - Personenverwaltung
 - Gruppeneinstellung
 - Abgleicheinstellung
2. Aufzeichnung
3. Gerätewartung
 - Neustart
 - Werksseitige Einstellungen
4. System
 - Allgemeine Informationen
 - Zeitzone
 - Datum und Uhrzeit
 - Benutzerberechtigungsverwaltung
 - Lokale Konfiguration
 - Temperaturmessung
5. Netzwerk
 - Netzwerkkonfiguration
 - Serverkonfiguration
6. Zugangskontrolle
 - Türöffnungsmodus

Die Gesichtserkennung ist aus datenschutzrechtlicher Hinsicht genau zu prüfen. Der Einsatz der Gesichtserkennung und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben obliegen dem Betreiber, weshalb die Gesichtserkennung im Auslieferungszustand abgeschaltet ist.

LAUTSTÄRKE DER SPRACHANSAGEN ÄNDERN

Um die Lautstärke anzupassen, stellen Sie unter System → lokale Konfiguration → Lautstärke das gewünschte Level ein.

ÄNDERUNG DER ZU PRÜFENDEN FAKTOREN

Maskenerkennung abschalten:

Zugangskontrolle → Türöffnungsmodus → Maskenerkennung aus

System → Temperaturmessung → Masken-Erkennung → Alarm bei fehlender Maske aus

Temperaturkontrolle abschalten:

System → Temperaturmessung → Temperaturmessung aus

NOTIFIKATION BEI ABWEICHENDER TEMPERATUR

Über das Webinterface des Gerätes können weitere Aktionen ausgeführt werden. Es ist z.B. möglich, eine E-Mail mit einstellbarem Inhalt zu senden. Wahlweise kann ein Bild der überprüften Person angehängt werden, wenn dies erforderlich ist.

Hinweis: Es sind weitere Einstellungen über das Webinterface des Gerätes sowie eine Netzwerkanbindung für diese Funktion erforderlich.

LOGFUNKTION

Das Gerät ist mit einer Logfunktion ausgestattet, welche ebenfalls über das Webinterface erreichbar ist.

KONFIGURATIONSDATEI

Die Standardkonfiguration der GoStopper MaxCheck Stele ist bei ProViAlarm bei Bedarf erhältlich. Sie kann über das Webinterface eingesehen werden. Schreiben Sie in diesem Fall bitte eine E-Mail an support@provialarm.de mit der entsprechenden Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230V~ / 12VDC, 50W
Display:	8" Touchdisplay
Ampelanzeige:	Stop/Go 270mm x 185mm
Abmessungen Stele:	1515mm x 460mm x 305mm
Messgenauigkeit	±0,3°C
Eingänge	2x potentialfreier Alarめingang
Ausgänge	2x potentialfreier Alarmausgang
Türöffnung	Parallel zur Ampelanzeige NO/NC
Netzwerk:	RJ45 Ethernet Schnittstelle 10/100Mbps

Hergestellt für ProViAlarm

©2020 ProViAlarm – Technische und funktionale Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.